

PT

INÍCIO


Recomendamos vivamente que siga estas instruções numeradas passo-a-passo para começar a funcionar rapidamente com a sua nova câmara Digital.

Para descrições e procedimentos mais detalhados, por favor consulte o «Manual Básico» impresso ou o «Manual de Referência» do CD-ROM, fornecidos com a câmara.

Manual Básico (livreto) ... Resumo das funções da câmara
Manual de Referência (CD-ROM) ... Instruções detalhadas sobre o funcionamento da câmara

1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Junte a sua câmara Digital com os acessórios ilustrados abaixo. Você vai necessitar de todos os acessórios para executar os procedimentos a seguir descritos.

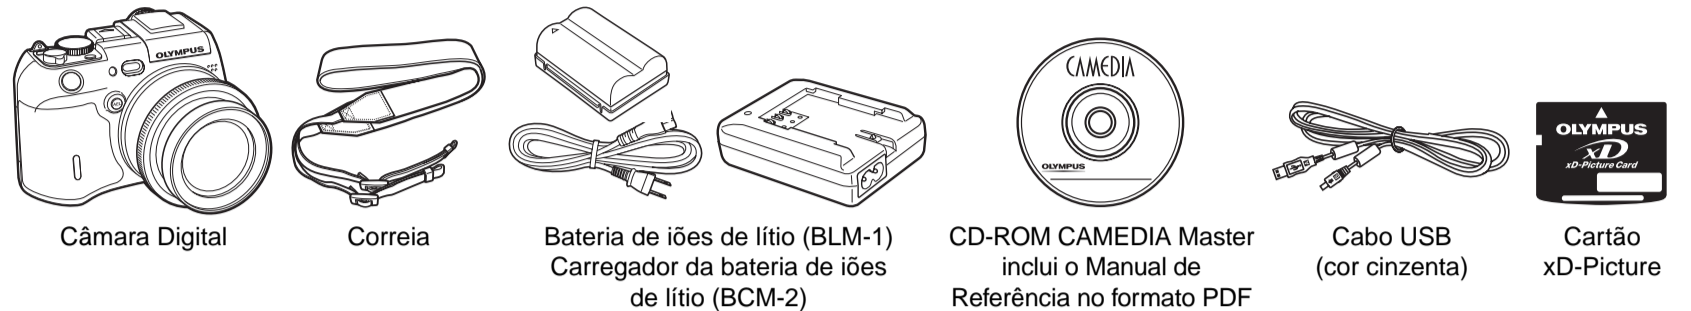


Estão também incluídos na embalagem da câmara Digital os seguintes itens: Manual Básico, cabo de vídeo, controlo remoto RM-2, tampa da objectiva & feira, cartão de garantia, cartão de registo (apenas fornecido em alguns países) e o livro das precauções de segurança.

2 PREPARAR A CÂMARA PARA USO

Antes de começa a utilizar a sua câmara Digital Olympus ...


a. Carregamento da bateria

- Na altura da aquisição a bateria não se encontra totalmente carregada. Antes de a usar, carregue a bateria com o carregador específico fornecido (BCM-2). Segure na bateria com os contactos virados para o carregador e alinhe a bateria com a guia de encaixe ⇌ do carregador, como mostra a ilustração. Introduza a bateria deslizando-a para dentro do carregador.

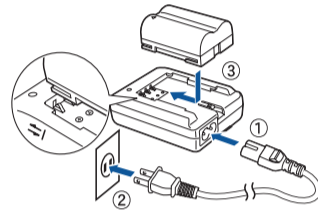

b. Colocação da bateria na câmara


- Nota: Os compartimentos da bateria e do cartão xD-Picture podem ser acedidos através das respectivas tampas de compartimento.**
- Deslize o travão do compartimento da bateria de ⊖ para ⊕.
- Abra a tampa.
- Introduza a bateria de íões de lítio (BLM-1) no compartimento, conforme ilustrado.
- Feche a tampa do compartimento da bateria e deslize o travão do compartimento da bateria de ⊕ para ⊖.
- Para remover a bateria, certifique-se que a câmara está desligada (o ecrã e visor óptico estão desligados e a objectiva não está estendida).
- O travão fixa a bateria quando ela foi correctamente introduzida.

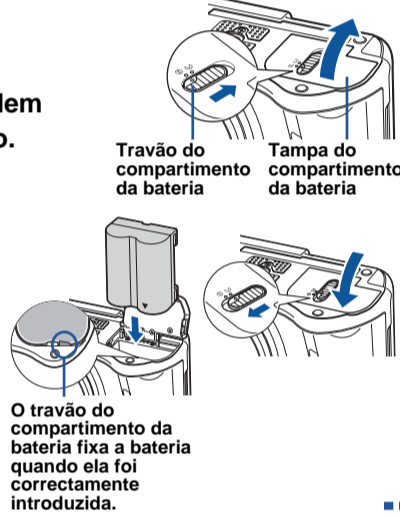

c. Colocação do Cartão xD-Picture na câmara

O cartão xD-Picture é onde a câmara grava as suas imagens, estando disponível em diversas capacidades de memória. As imagens que fotografa com a câmara permanecem no cartão xD-Picture, até mesmo quando a câmara é desligada e/ou quando a bateria é removida.

- Abra a tampa do compartimento do cartão.
- Segure no cartão na orientação correcta e insira-o na ranhura traseira, tal como mostrado na ilustração. Empurre totalmente o cartão para dentro da ranhura. O cartão irá ficar fixo quando estiver totalmente inserido.
- Feche a tampa do compartimento do cartão de forma segura.

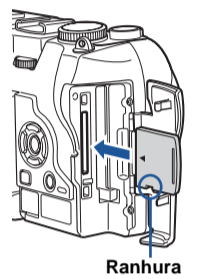


Confirme que introduziu correctamente a bateria e o cartão xD-Picture, colocando o selector de funções em [] e colocando o interruptor geral na posição ON. A mensagem «No Message» deverá ser exibida no ecrã. Desligue a câmara, colocando o interruptor geral na posição OFF.

- Nota: Para remover o cartão, empurre-o para dentro de forma a que este se solte, e depois deixe-o sair gentilmente.**

d. Colocação da correia e da tampa da objectiva (OPCIONAL)

Conforme ilustrado, prenda a feira da tampa da objectiva e a correia nas ilhós laterais da câmara. A anexação da correia à câmara facilita o seu manuseamento.

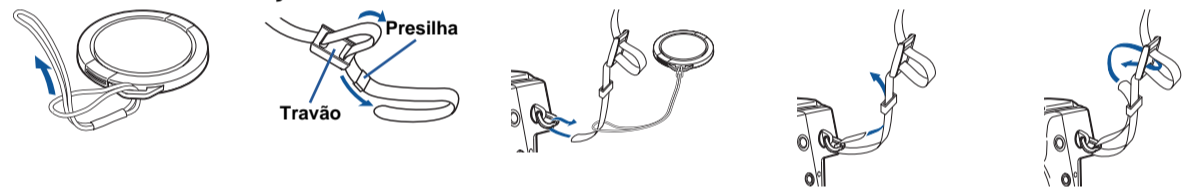


3 LIGAR A CÂMARA

O selector de funções da câmara é utilizado para seleccionar os vários modos de funcionamento.

a. Ligar a câmara (MODO DE DISPARO)

- Remova a tampa da objectiva.
- Gire o selector de funções até o modo que pretende ficar alinhado com a linha vermelha. Prima o interruptor geral. A objectiva sai e o ecrã acende-se.
- Para desligar a câmara, prima novamente o interruptor geral.

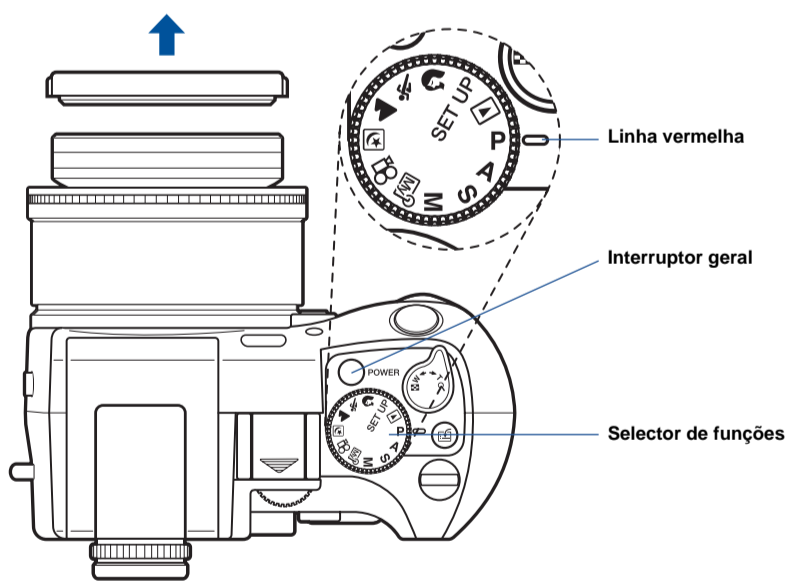

DICA: Para maximizar a carga da bateria, a câmara digital tem um modo económico que permite que a câmara entre num modo de descanso, quando não é utilizada por aproximadamente três (3) minutos.

b. Programação da Data/Hora (OPCIONAL)


Antes de utilizar a câmara pela primeira vez acerte a data/hora. Esta função afecta o modo como é atribuído o nome ao ficheiro de imagem, e adiciona esta informação a cada imagem.

- Coloque o selector de funções em SET UP e prima o interruptor geral.
- Prima [] para seleccionar o quadro SETUP e depois prima [].
- Prima [] para seleccionar o [] e depois prima [].
- Prima [] para seleccionar o formato da data.
- Acerte a data e a hora nos campos apropriados, usando [] para seleccionar o campo e [] para definir o valor correcto. Repita este ponto até acertar todos os campos da data/hora.


- Nota: A hora utiliza o formato 24-horas.**
- Prima duas vezes o botão [] para acertar a data e horas e sair do menu.

c. Diagrama e Controlos da Câmara


Agora demore algum tempo a familiarizar-se com a câmara e os seus controlos, consultando as figuras.

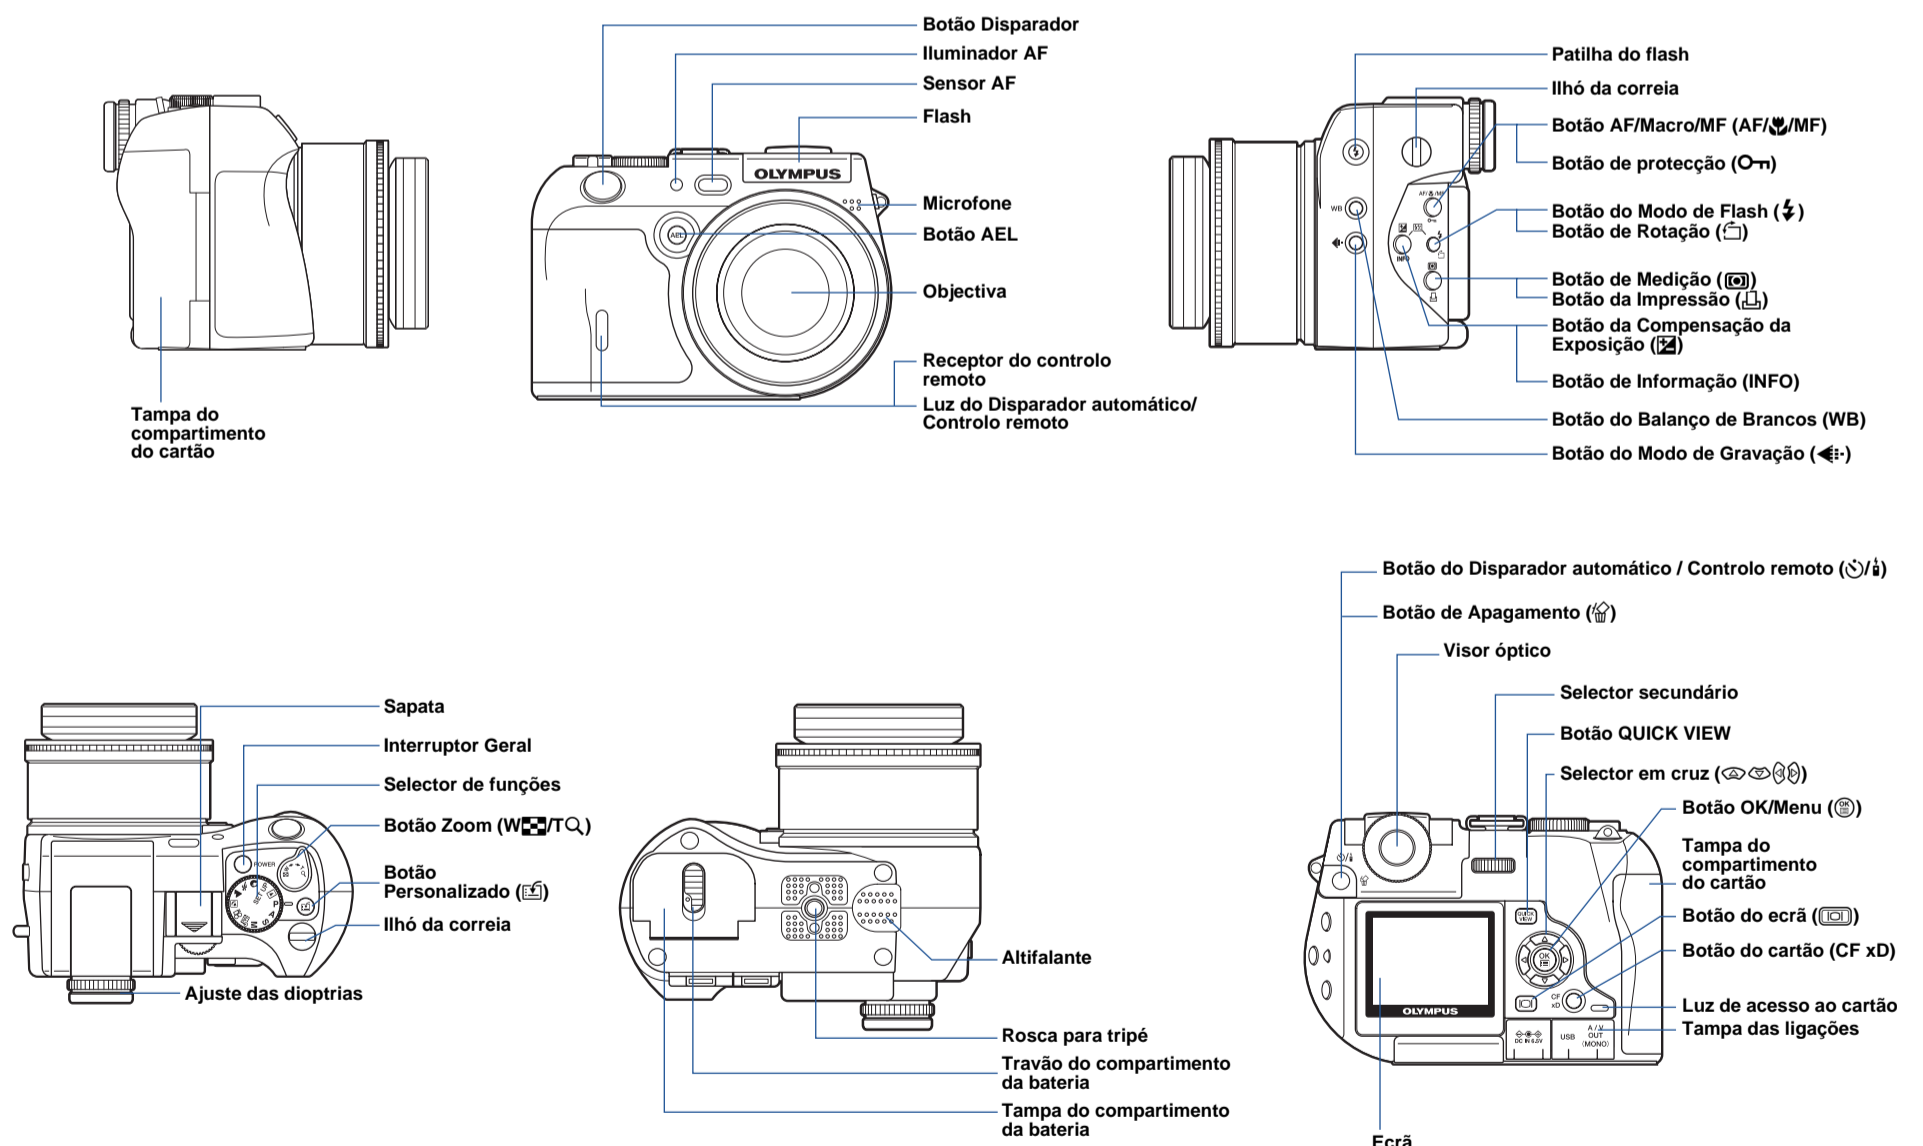

Indicações na câmara exibidas no ecrã no Modo de Disparo

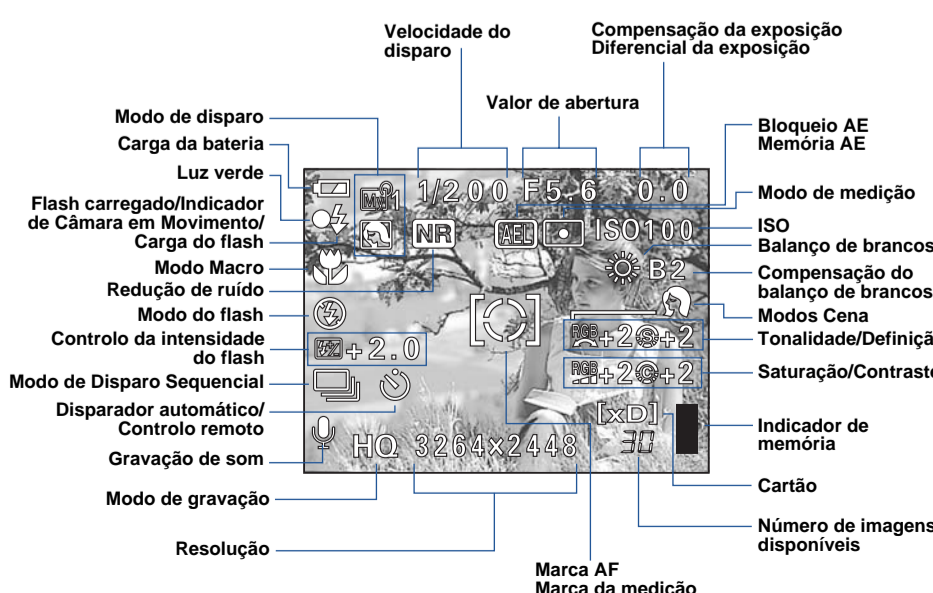

Indicações na câmara exibidas no ecrã no Modo de Visualização

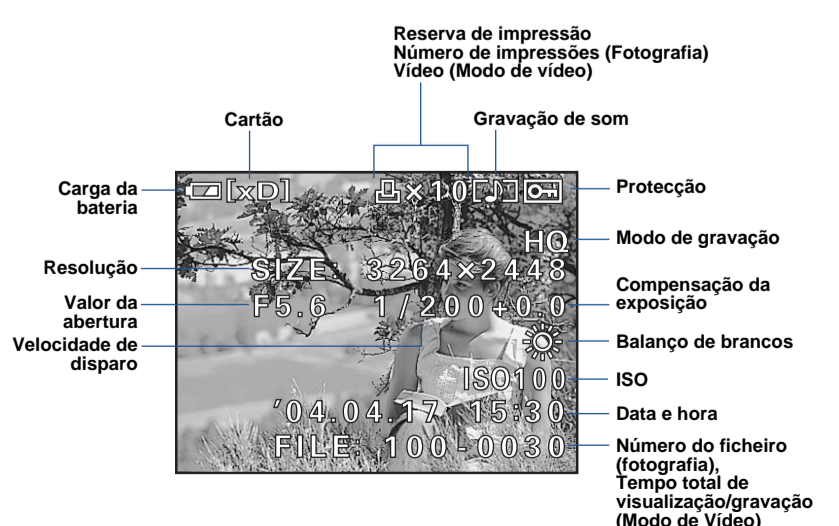


4 FOTOGRAFAR

Existem duas formas de enquadrar as imagens: usando o ecrã ou o visor óptico. Dependendo da situação a fotografar, cada um dos meios tem vantagens. Para mais informações, por favor consulte o Manual Básico impresso.

a. Fotografar com o Ecrã

- Coloque o selector de funções em **P** e gire o interruptor geral para ON.
- Para fotografar através do ecrã, prima para ligar o ecrã.
- Enquadre o assunto com o visor óptico ou ecrã.

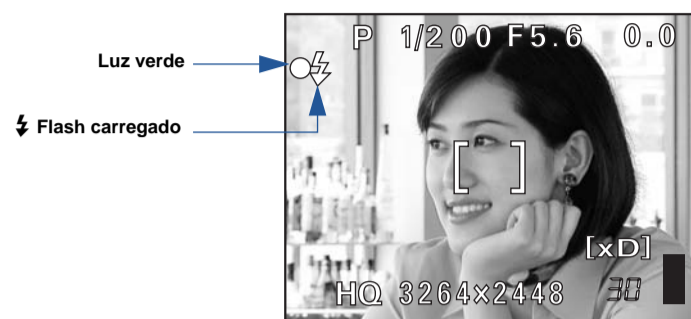

Aparecem no ecrã ícones com as principais indicações sobre as definições da câmara, tais como, modos de flash e de gravação, carga da bateria e número de imagens disponíveis.

- Prima o botão disparador até meio.




A câmara Digital confirma que a focagem e a exposição estão registadas quando a luz verde fica acesa. A indicação informa a recomendação do uso do flash e/ou o seu carregamento (quando está a piscar); ou a indicação de carga (luz acesa).

- Acabe de premir o botão disparador (totalmente) para tirar a fotografia. Um curto sinal sonoro confirma que a fotografia foi tirada.

b. Zoom

Esta câmara Digital possui uma objectiva zoom, o que lhe permite a aproximação do assunto ou a captação de assuntos em grande angular.

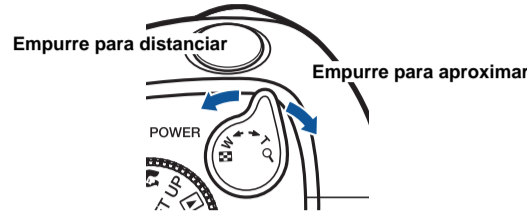

- Mova a alavanca zoom em direcção ao **W** para fazer zoom out (afastar-se do assunto).
- Mova a alavanca zoom em direcção ao **T** para fazer zoom in (aproximar-se do objecto).

c. Modos de Flash

Esta câmara Digital dispõe de vários modos de flash. Note que, nem sempre todos os modos de flash estão disponíveis, dependendo do modo de disparo seleccionado.

- Prima a patilha do flash.
- Selecione o modo de flash através do movimento giratório do selector de funções, enquanto prime .

Símbolo	Modo de Flash	Descrição
Sem símbolo	Automático	A câmara decide automaticamente se é necessário ou não utilizar o flash.
	Redução de Olhos de vermelhos	Reduz significativamente o fenómeno de olhos vermelhos graças à emissão de uma série de pré-flashes antes do flash principal. Este modo tem um funcionamento tipo strobe.
	Activado (Fill-in)	O flash dispara sempre.
	Sincronização com baixas velocidades	Ajusta o flash para situações especiais que requerem baixas velocidades de disparo.
	Desligado	Desliga o flash nas alturas em que a fotografia com flash é proibida ou não pretendida. O flash nunca dispara.

Após pressionar o botão disparador até meio o flash fica pronto a disparar, quando o indicador no ecrã ou a luz laranja junto do visor acende. Se a luz laranja ficar a piscar, o flash ainda está a carregar.

d. Número de Imagem Disponíveis

A sua câmara digital pode utilizar cartões xD-Picture com capacidade de 16 MB até 512 MB. O número de imagens que pode armazenar no cartão depende da qualidade de imagem seleccionada.

Para toda a informação sobre modos de gravação e capacidade de imagens armazenadas para as várias resoluções e capacidade do cartão xD-Picture, por favor consulte o «Manual de Referência».

DICA : Para ficar a saber quantas imagens tem disponíveis no cartão, ligue o ecrã e veja o número indicado no canto inferior direito. Lembre-se que pode apagar do cartão imagens que não deseja guardar, para criar assim mais espaço e ter mais imagens disponíveis. (Ver Ponto 5.)

5 VISUALIZAÇÃO E APAGAMENTO DE IMAGENS

Com uma câmara Digital pode facilmente visualizar as suas imagens e apagar aquelas que não deseja guardar.

a. Visualização das Imagens

Existem duas formas de aceder ao modo de Visualização:

- Coloque o selector de funções em e coloque o interruptor geral em ON.

OU

- Quando a câmara está no modo de disparo, com a tampa da objectiva totalmente aberta, prima o botão QUICK VIEW.

Aparece no ecrã a última imagem fotografada. Utilize os botões do selector em cruz () para ver todas as imagens guardadas no cartão xD-Picture.

Quando terminar de visualizar as imagens:

- Coloque o selector de energia em OFF para desligar o ecrã.

OU

- Prima novamente o botão QUICK VIEW para voltar ao modo de disparo.

b. Apagamento de Imagens

O fascínio da fotografia digital consiste na possibilidade de guardar as imagens que deseja, apagar as que não interessam e voltar a utilizar a memória do cartão para guardar novas imagens. Esta câmara Digital disponibiliza duas formas de apagar permanentemente as imagens não desejadas.

Apagar Uma Imagem: Apaga apenas a imagem mostrada no ecrã.

⚠ Depois de apagadas, as imagens não podem ser recuperadas.

- Coloque o selector de funções em e coloque o interruptor geral em ON.
- Utilize o selector em cruz para seleccionar a imagem que pretende apagar.

- Prima .
- Prima para seleccionar YES e depois prima .

DICA : As imagens também podem ser apagadas enquanto está no modo de «QUICK VIEW», descrito no passo 5a. Desta forma, é fácil apagar a imagem que acabou de fotografar.

Apagar Todas as Imagens: Apaga numa só operação todas as imagens guardadas no cartão, excepto as imagens que estão protegidas.

⚠ Depois de apagadas, as imagens não podem ser recuperadas.

- Coloque o selector de funções em (modo de visualização) e coloque o interruptor geral em ON.
- Prima e depois prima para seleccionar MODE MENU.
- Utilize o selector em cruz () para seleccionar o quadro CARD, depois prima duas vezes para aceder ao ecrã CARD SETUP.
- A opção ALL ERASE fica activa. Prima .
- Por segurança, a câmara pede-lhe para confirmar o apagamento de todas as imagens não protegidas (pois irão ser apagadas permanentemente), seleccionando YES ou NO. Selecione YES e prima .

6 CONEXÃO DA CÂMARA AO COMPUTADOR

DICA : A Olympus recomenda a utilização do Adaptador de corrente AC opcional para garantir uma alimentação de energia estável durante a transferência das imagens para o computador.


⚠ **Certifique-se que a câmara se encontra desligada antes de a conectar ao computador.**

⚠ **Os utilizadores do Windows 98 necessitam de fazer a instalação do software «USB Driver For Windows 98» antes de conectar esta câmara digital ao computador. Para toda a informação, consulte o Manual de Referência.**

A Olympus simplificou a ligação desta câmara digital ao computador.

- Certifique-se que está seleccionado «PC» nos menus das definições da câmara (definição de fábrica).
- Desligue a câmara.
- Introduza o cabo USB (fornecido) na conexão USB da sua câmara e do computador, como mostra a figura à direita.
- Coloque o selector de funções em e o interruptor geral em ON. A câmara entra em comunicação com o PC.

Para informações detalhadas sobre as operações de transferência e cópia dos ficheiros, consulte o Manual de Referência do CD-ROM.

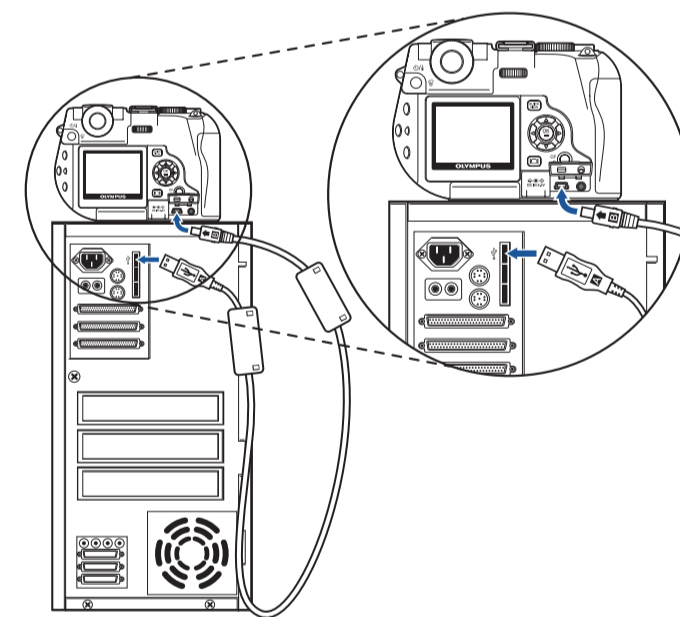

7 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DA CÂMARA

Neste momento você já domina o funcionamento básico da sua nova câmara digital Olympus! Agora está à vontade para começar a explorar as possibilidades da fotografia digital no seu computador. Procedimentos de edição fotográfica, impressão e muito mais, estão apenas a uns passos de distância!

Informação sobre o CD-ROM «Olympus CAMEDIA Master».

A sua Câmara Digital Olympus é fornecida com software e documentação adequada. O CD inclui:

- CAMEDIA Master:** Para transferir as imagens da câmara, visualizar, organizar, retocar e imprimir, tanto as fotografias como os vídeos.
- USB Driver for Windows 98:** Se está a trabalhar no sistema operativo Microsoft Windows 98, é necessário instalar este utilitário para que a sua câmara comunique com o computador.
- Olympus Digital Camera Reference Manual:** O guia de referência completo em forma digital (formato PDF).

Agora está apto(a) a instalar o software no computador.

- Abra a embalagem do **CD-ROM CAMEDIA Master** e localize o guia de Instalação do software, no idioma que deseja utilizar.
- Siga as instruções passo-a-passo para proceder à instalação do software, e desfrute das novas possibilidades de processamento da fotografia digital!



Características Adicionais da Câmara

A câmara digital disponibiliza diversas características avançadas que lhe permitem expandir a sua criatividade. Veja a seguir uma pequena amostra das mesmas. Consulte o Manual de Referência para mais detalhes sobre estas características e muito mais!

- Avançado controlo fotográfico:** Estão disponíveis a Prioridade à Abertura, Prioridade à Velocidade de Disparo e modos totalmente manuais que lhe permitem o completo controlo da fotografia.
- 4 Modos de Disparo em Programa Cena:** Esta câmara permite-lhe escolher entre 4 modos de acordo com a situação de disparo e com o efeito pretendido.
- Modo Macro e Super-Macro:** Para fotografar a distâncias extremamente curtas.
- Disparo Sequencial:** Permite fazer uma rápida sequência de fotografias.
- Edição fotográfica:** Edite as imagens, gravando-as num novo ficheiro.
- Gravação de Vídeos:** Sim, esta câmara Digital grava vídeos com som!
- Visualização Aproximada:** Amplia a imagem no ecrã para verificar os seus detalhes.
- Visualização Índice:** Mostra várias imagens em simultâneo no ecrã.
- Protecção de Imagens:** Protege as imagens contra o apagamento accidental.
- Visualização de Vídeo:** Para ver as imagens e os vídeos num ecrã de TV.
- Imagem Panorama:** Utilizando a função panorama da câmara e o software Olympus CAMEDIA Master é possível juntar várias imagens numa só imagem panorama.
- Impressão directa:** Ligue directamente a câmara à sua impressora com compatibilidade PictBridge através do cabo USB para imprimir facilmente as suas imagens favoritas.

DICA : Lembre-se de preencher e devolver o Cartão de Registo e guarde toda a documentação da câmara sempre à mão.

Technical Support (USA)
1-888-553-4448 (Toll-free)
8:00 AM - 10:00 PM ET
Monday - Friday

European Technical Customer Support
00800-67 10 83 00 (Toll-free)
+49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 899
(Charged)
9:00 AM - 6:00 PM MET
Monday - Friday