


# Guía rápida de inicio FE-200

## Empiece por aquí

Para más información, consulte los Manuales Básico y Avanzado, o visite la página web: [www.olympusamerica.com/support](http://www.olympusamerica.com/support)

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

### 1 Reúna estos componentes (contenido de la caja)

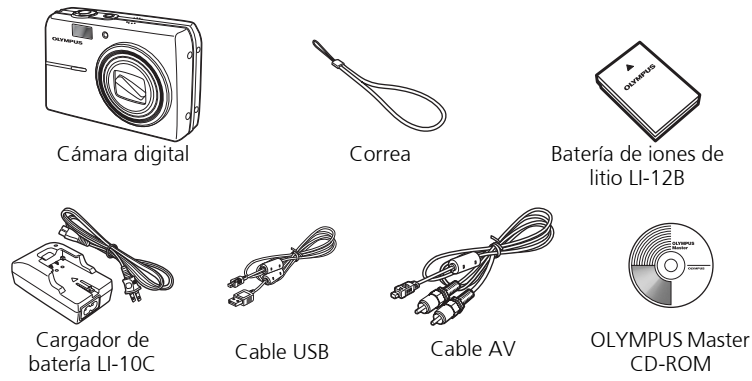


**Otros artículos**

- Manual básico
- Manual avanzado
- Tarjeta de garantía

Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.


#### Colocación de la correa

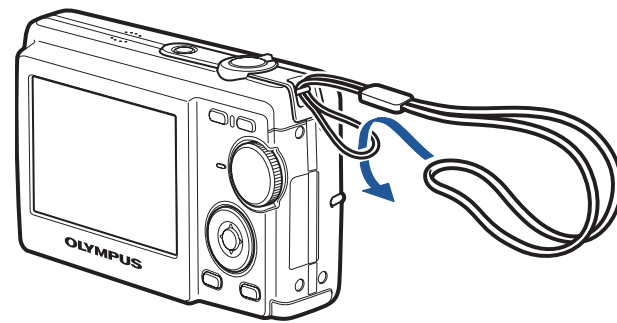

• Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.


### 2 Prepare la batería

#### a. Cargue la batería.

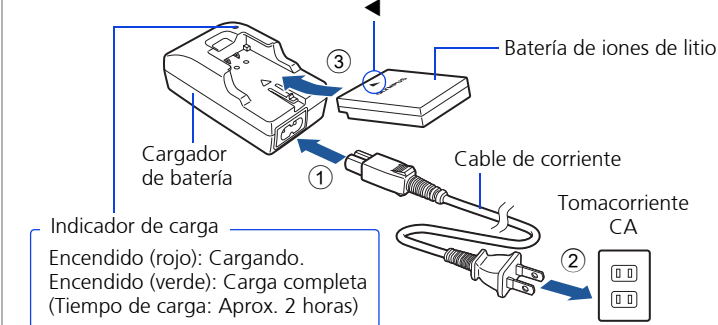

• La batería viene cargada parcialmente.

#### b. Inserte las pilas en la cámara

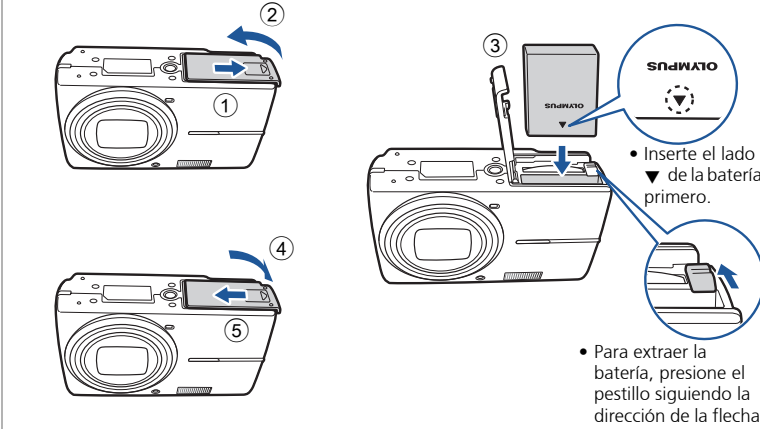


• Para obtener más información sobre cómo insertar la tarjeta xD-Picture Card opcional, consulte el Manual avanzado.

### 3 Encendido

En esta sección se explica cómo encender la cámara en modo de fotografía.


#### a. Sitúe el disco de modo en **AUTO**

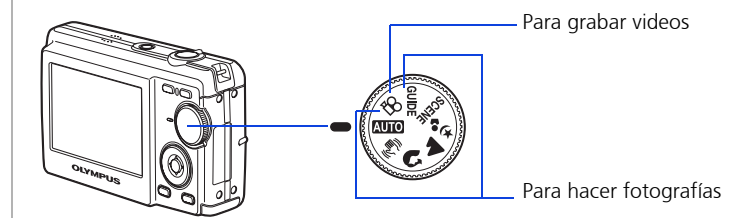

#### Modos de toma de fotografías

<b>AUTO</b>	La cámara realiza los ajustes óptimos y toma la fotografía.
	Esta función reduce el efecto borroso que produce el movimiento del sujeto o la cámara al tomar fotografías.
	Adecuado para fotografiar personas.
	Apropiado para fotografiar paisajes.
	Adecuado para fotografiar personas por la noche.
<b>SCENE</b>	Tome fotografías mediante la selección de un modo de escena según la situación.
<b>GUIDE</b>	Puede ajustar las opciones que desee configurándolas según la guía de fotografía que aparece en la pantalla.


#### b. Presione el botón **POWER**

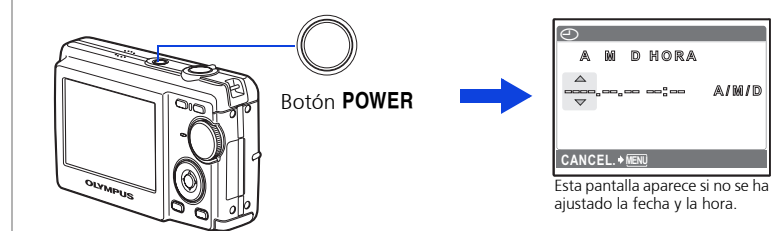

• Para apagar la cámara, presione el botón **POWER** de nuevo.


### 4 Ajuste de la fecha y hora

#### Acerca de la pantalla de ajuste de la fecha y hora

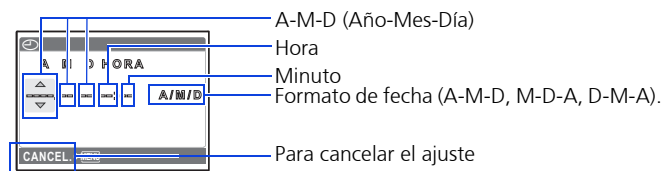


#### a. Presione los botones y para seleccionar **[A]**.

• Los dos primeros dígitos del año son fijos.

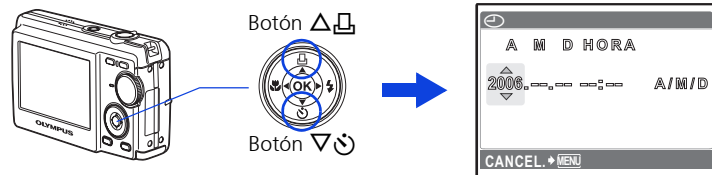

#### b. Presione el botón

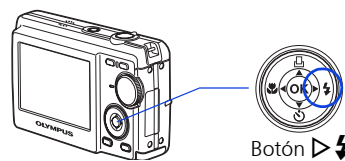

#### c. Presione los botones y para seleccionar **[M]**.



#### d. Presione el botón .

#### e. Presione los botones y para seleccionar **[D]**.



#### f. Presione el botón .

#### g. Presione los botones y para seleccionar "hora" y "minuto".




#### h. Presione el botón .

#### i. Presione los botones y para seleccionar el año, el mes y la fecha.



#### j. Una vez ajustadas todas las opciones, presione .

• La hora se muestra en el formato de 24 horas.  
• Para un ajuste más preciso, puede presionar cuando el reloj marque 00 segundos.

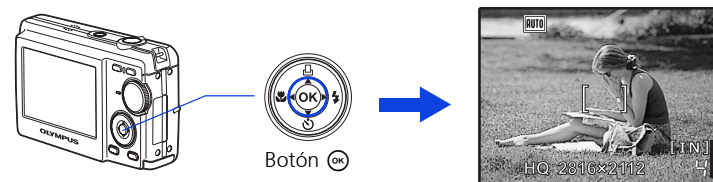


### 5 Disparar


#### a. Sujete la cámara



#### b. Enfoque

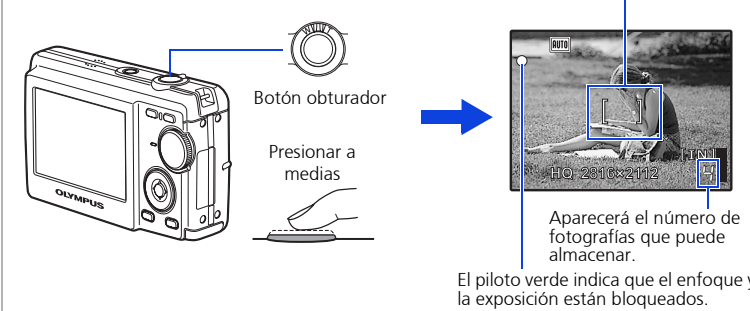


#### c. Dispare

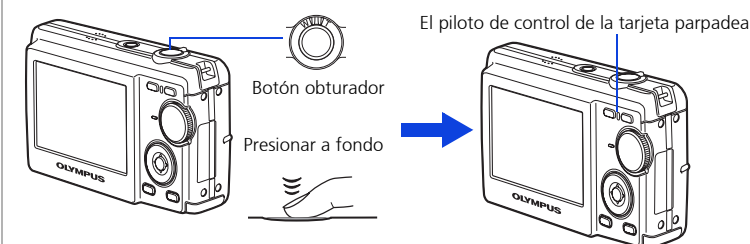


### 6 Ver las fotografías

#### a. Presione el botón

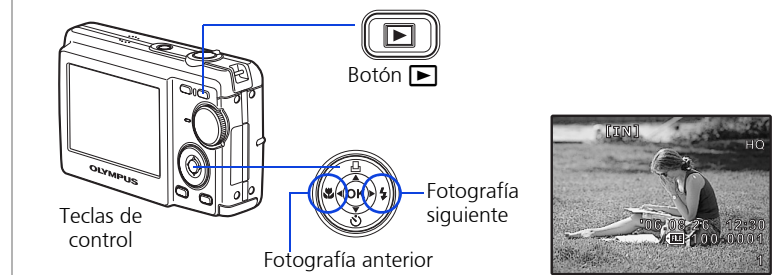

#### Borrar las imágenes

a. Como se explica en el punto a. anterior, visualice la fotografía que desea borrar.  
b. Presione el botón .

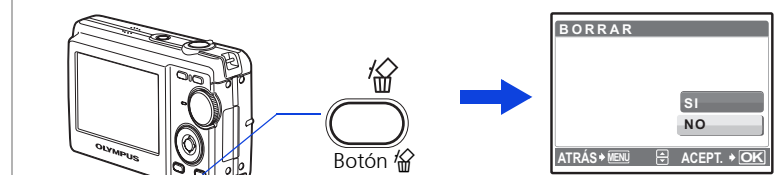

c. Presione el botón para seleccionar **[SI]** y luego presione .

