

Guide de démarrage rapide FE-200

Commencez ici


Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux Manuels de Base et Avancé ou visiter le site : www.olympusamerica.com/support

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

© 2006 OLYMPUS IMAGING CORP.
Printed in China

VH745101

1 Réunissez ces éléments (contenu de la boîte)

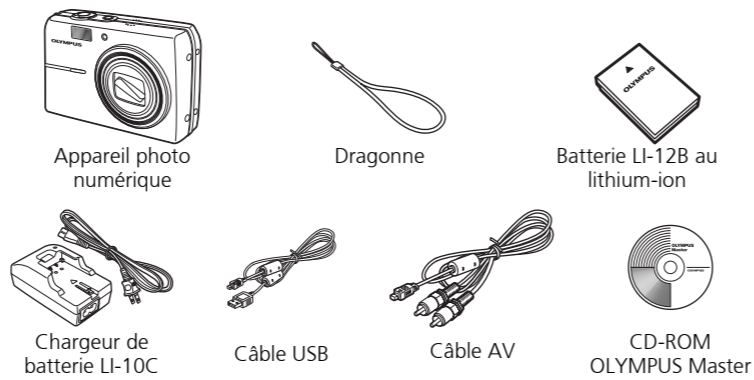


Autres éléments

- Manuel de base
- Manuel avancé
- Carte de garantie

Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat.


Attachez la dragonne

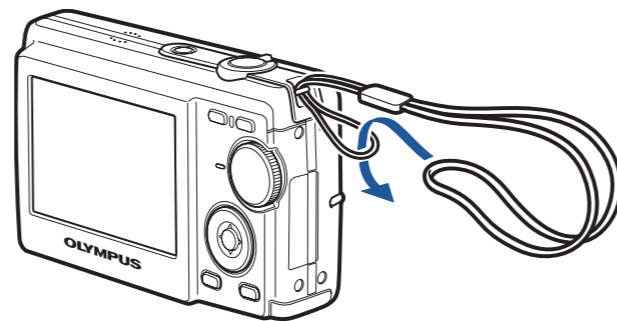

• Tirez fort sur la dragonne afin qu'elle ne se détache pas.


2 Préparez la batterie

a. Chargez la batterie

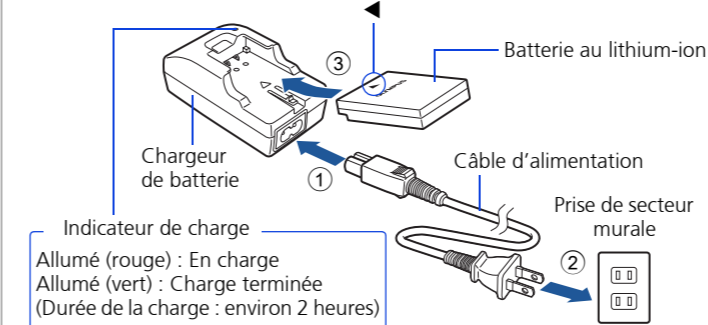

• La batterie est livrée partiellement chargée.

b. Insérez la batterie dans l'appareil photo

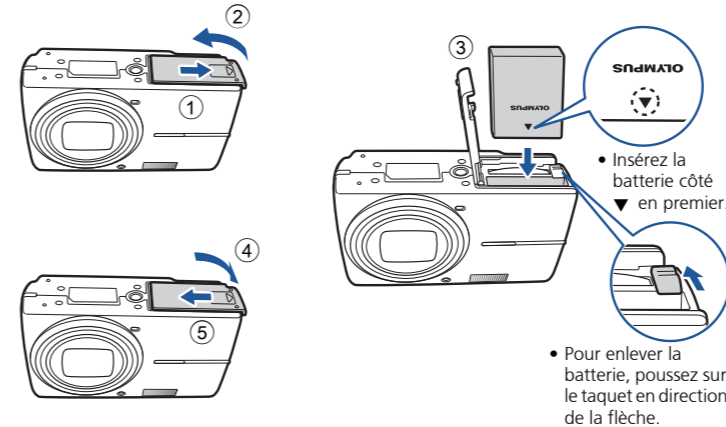


• Pour des détails sur l'insertion d'une carte xD-Picture Card, veuillez vous reporter au manuel avancé.

3 Mise sous tension

Cette section décrit comment mettre l'appareil photo en mode prise de vue.


a. Amenez la molette mode sur **AUTO**

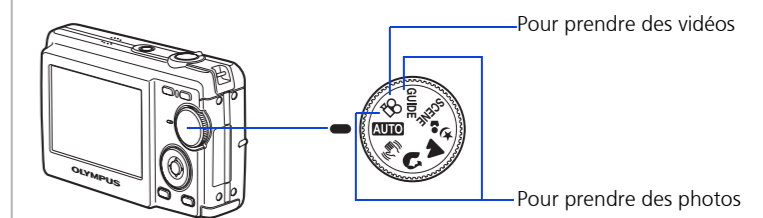

Modes de prise de vue de photos

AUTO	L'appareil détermine les réglages optimaux et prend la photo.
(M)	Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil lors de la prise de vue.
(P)	Convient à des prises de vue de personnes.
(L)	Convient à des prises de vue de paysages.
(N)	Convient à des prises de vue de personnes de nuit.
SCENE	Prenez des photos en sélectionnant un mode scène en fonction des conditions.
GUIDE	Vous pouvez régler les éléments que vous voulez en effectuant les réglages en fonction du guide des prises de vue affiché à l'écran.


b. Appuyez sur la touche POWER

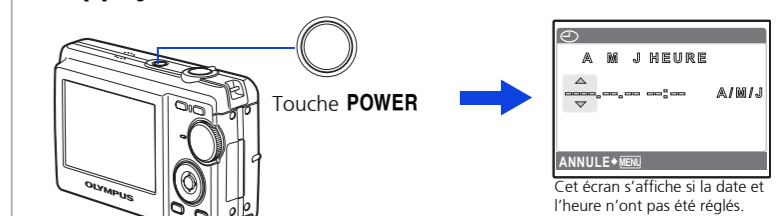

• Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez à nouveau sur la touche POWER.


4 Régler la date et l'heure

A propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure

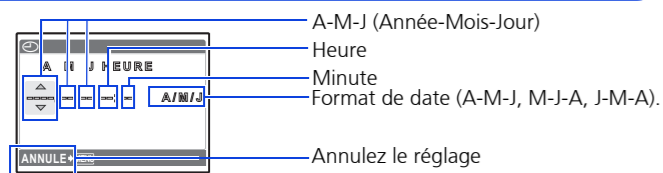


a. Appuyez sur la touche Δ / \square et la touche ∇ / \odot pour sélectionner [A].


• Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.

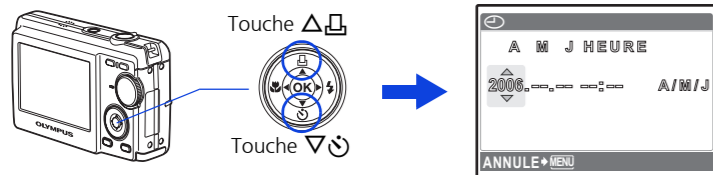

b. Appuyez sur la touche \triangleright / \blacksquare .

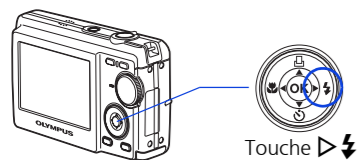

c. Appuyez sur la touche Δ / \square et la touche ∇ / \odot pour sélectionner [M].

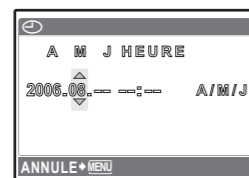

d. Appuyez sur la touche \triangleright / \blacksquare .

e. Appuyez sur la touche Δ / \square et la touche ∇ / \odot pour sélectionner [J].



f. Appuyez sur la touche \triangleright / \blacksquare .

g. Appuyez sur la touche Δ / \square et sur la touche ∇ / \odot pour sélectionner "heure" et "minute".



h. Appuyez sur la touche \triangleright / \blacksquare .


i. Appuyez sur la touche Δ / \square et la touche ∇ / \odot pour sélectionner l'année, le mois et le jour.



j. Après avoir réglé tous les éléments, appuyez sur \odot .

• L'heure s'affiche au format 24 heures.

• Pour un réglage plus précis, vous pouvez appuyer sur \odot lorsque l'heure atteint 00 secondes.

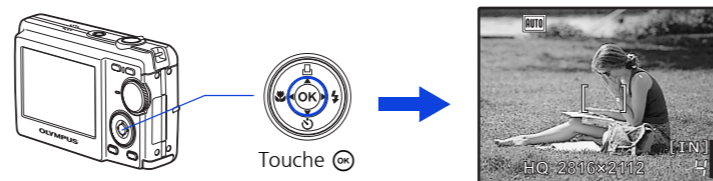


5 Photographier


a. Tenez l'appareil photo

Tenue horizontale


Tenue verticale

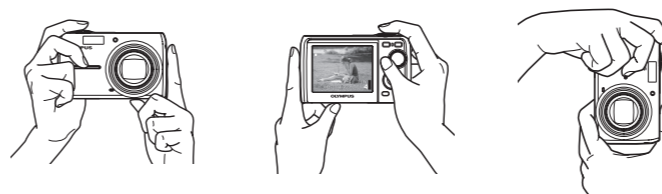

b. Mise au point

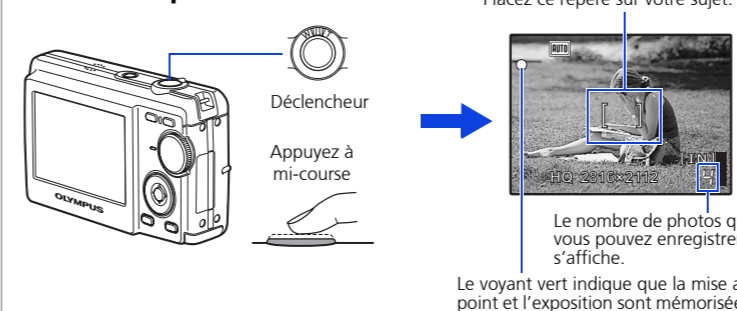


c. Prendre la photo

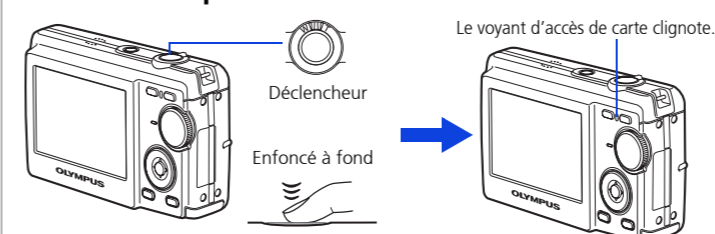

6 Visionner les photos


a. Appuyez sur la touche \triangleright / \square .

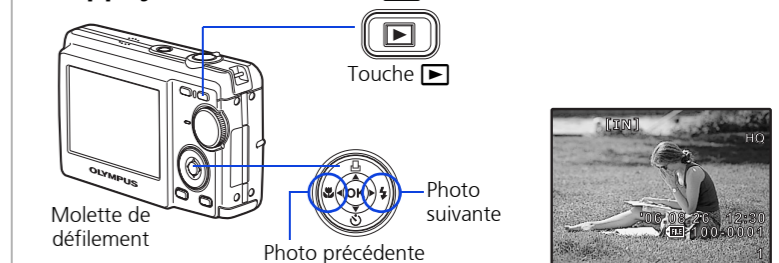

Effacer les photos

a. Comme décrit au point a. ci-dessus, affichez la photo que vous voulez effacer.

b. Appuyez sur la touche trash .

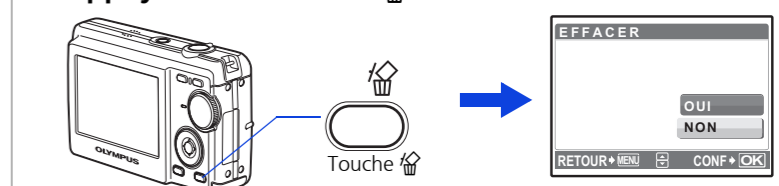

c. Appuyez sur la touche Δ / \square pour sélectionner [OUI] et appuyez sur \odot .

